

Instrucciones para Encimera Sellada

Partes Incluidas:

- 1 válvula de desvío para grifo con tubo
- 2 anillos adaptadores
- 2 arandelas de goma
- 1 caño
- 1 filtro sellado



Solo para el extranjero:
1 adaptador universal
de válvula para grifo

Estas instrucciones se aplican a todos nuestros filtros de encimera sellados, como se muestra en la ilustración anterior.

INSTALACIÓN

Página 1

- A. Quitar el aireador existente del extremo del grifo.
- B. Conectar la válvula diverter al grifo (Ver diagrama 1).

Si se necesita un anillo adaptador, elija el anillo y la arandela adecuados e instálelos en el grifo.

Diagrama 1



Instala la válvula de desvío. La válvula de desvío debe ser ajustada solo a mano. No utilices herramientas.

- C. Conecta el extremo libre del tubo al filtro de agua empujando el tubo en el accesorio de "conexión rápida" en la parte inferior de la unidad (asegúrate de que el tubo esté totalmente insertado). **Ver diagrama 2**


Diagrama 2

Conector Rápido de Plástico

Corta el tubo en ángulo recto y empujalo más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda asegurado en su lugar.



La desconexión es igual de fácil: empuja el anillo de sujeción contra el cuerpo del conector y desliza el tubo fuera del conector.

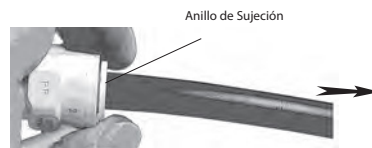

Nota: Las tuberías de cobre pueden usarse con conectores rápidos, pero la tubería debe cortarse de manera limpia antes de insertarla en el conector para evitar dañar la junta tórica.

Coloque la unidad de manera que el pico esté orientado hacia el fregadero. Abra el grifo principal (solo agua fría).

INSTR-CT-CT4-PCT-2016

Instrucciones para Encimera Sellada

Partes Incluidas:

- 1 válvula de desviación para grifo con tubo
- 2 anillos adaptadores
- 3 arandelas de goma
- 4 boquilla
- 5 filtro sellado



Sólo para el extranjero: 1
adaptador de válvula
universal para grifo

Estas instrucciones se aplican a cualquiera de nuestros filtros de encimera sellados, como se muestra en la ilustración anterior.

INSTALACIÓN

Página 1

- A. Quitar el aireador existente del extremo del grifo.
- B. Conectar la válvula diverter al grifo (ver diagrama 1).

Si se necesita un anillo adaptador, elija el anillo y la arandela adecuados e instálelos en el grifo.

Diagrama 1



Instala la válvula de desvío. La válvula de desvío debe ser ajustada solo a mano. No utilices herramientas.

- C. Conecta el extremo libre del tubo al filtro de agua empujando el tubo en el accesorio de "conexión rápida" en la parte inferior de la unidad (asegúrate de que el tubo esté totalmente insertado). **Ver diagrama 2**

Diagrama 2

Conector Rápido de Plástico

Corta el tubo en ángulo recto y empuja más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda asegurado en su lugar.



La desconexión es igual de fácil: empuja el anillo de sujeción contra el cuerpo del conector y desliza el tubo fuera del conector.



Nota: Las tuberías de cobre pueden usarse con conectores rápidos, pero la tubería debe cortarse de manera limpia antes de insertarla en el conector para evitar dañar la junta tórica.

Coloque la unidad de manera que el pico esté orientado hacia el fregadero. Abra el grifo principal (solo agua fría).

INSTR-CT-CT4-PCT-2016

INSTALACIÓN

Página 2

E. Abre el agua en el grifo del fregadero. Redirige el flujo de agua activando la válvula en el cuerpo del desviador (ver diagrama 3). Tarda unos segundos antes de que el agua fluya a través del filtro y el caño. Esto eliminará cualquier residuo de carbón. Para asegurarte de que se libere todo el aire atrapado en la unidad, puedes levantarla y agitarla suavemente mientras el agua corre.

Diagrama 3



F. Deje correr el agua hasta que esté clara (5 a 10 minutos). El filtro ya está listo para usar.

Mantenimiento

Si experimentas una reducción en el flujo de agua o un cambio en el sabor, podría ser el momento de reemplazar el cartucho.

Uso Recomendado

- Temperatura: solo agua fría (85 F / 29.4 C)
- Agua tratada municipalmente
- Presión máxima del agua: 85 psi (5.9 bar)
- Flujo máximo: 1/2 a 1 gpm (1.9 a 3.8 L/min.)
- El aumento del flujo reducirá la eficacia de la unidad.

INSTALACIÓN

Página 2

E. Abre el agua en el grifo del fregadero. Redirige el flujo de agua activando la válvula en el cuerpo del desviador (ver diagrama 3). Tarda unos segundos antes de que el agua fluya a través del filtro y el caño. Esto eliminará cualquier residuo de carbón. Para asegurarte de que se libere todo el aire atrapado en la unidad, puedes levantarla y agitarla suavemente mientras el agua corre.

Diagrama 3



F. Deje correr el agua hasta que esté clara (5 a 10 minutos). El filtro ya está listo para usar.

Mantenimiento

Si experimentas una reducción en el flujo de agua o un cambio en el sabor, podría ser el momento de reemplazar el cartucho.

Uso Recomendado

- Temperatura: solo agua fría (85 F / 29.4 C)
- Agua tratada municipalmente
- Presión máxima del agua: 85 psi (5.9 bar)
- Flujo máximo: 1/2 a 1 gpm (1.9 a 3.8 L/min.)
- El aumento del flujo reducirá la eficacia de la unidad.